


## NOTICE D'INSTALLATION - BOITIER DE DEBRIDAGE by liryc

### **A UTILISER AVEC UN BOITIER TV124 UNIQUEMENT !** (ne pas utiliser avec TV78 ou autre)

- 1) Soulever le réservoir. Vérifier en faisant tourner la moto au ralenti puis au dessus de 9000tr que le boitier de valves TV124 et le moteur de valve fonctionnent (avant installation du boitier de débridage)
- 2) Ouvrir si besoin la petite boîte noire contenant les fils électrique :

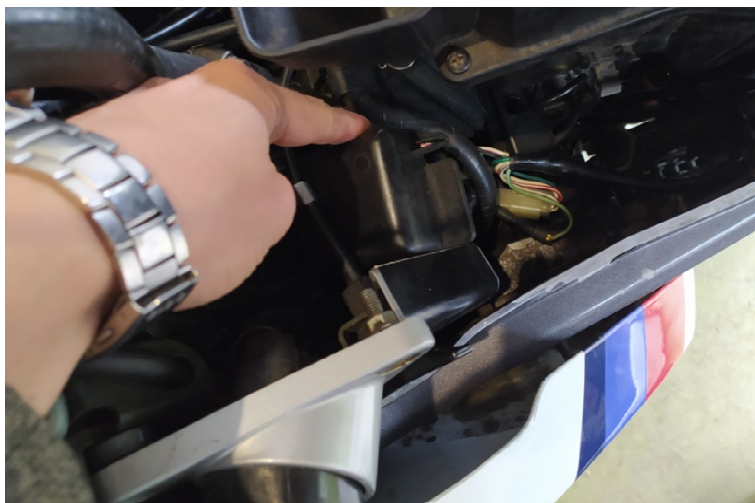

- 3) Sortir les **fils correspondant au boitier de valves** (bloc prise 4 broches, et prise 1 broche cylindrique) :



- 4) **Contact éteint**, débrancher ces 2 prises et y intercaler le boitier de débridage :



- 5) Au ralenti et au dessus de 9000tr/min la led bleu en bout du boitier doit s'allumer.
- 6) L'installation de ce boitier débridé ne dispense pas du réglage physique des valves. Si les valves sont très mal réglées, cassées, ou si le sens des cables est inversé (oui ça arrive souvent !) **le boitier n'aura pas d'effet.**